




sugheropuro




Consigli per l'installazione BLOOM PURE by Corktex


Verificare che la superficie da coprire sia liscia, senza rigonfiamenti e se ci sono piastrelle che non sono regolari o con separazioni tra di loro. Altrimenti, eseguire i consueti trattamenti per levigare e livellare la superficie.

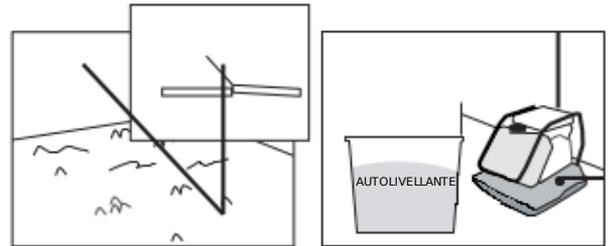


Utilizzare la colla appropriata per incollare il sughero, come la colla acrilica a base d'acqua, seguendo le istruzioni per l'uso, sia per l'incollaggio fisso che per l'incollaggio utilizzato per il pavimento tecnico.

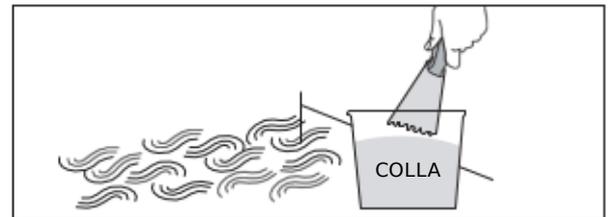

Quando si utilizza del nastro biadesivo, può essere posizionato sia sul retro della piastrella (A) che sulla superficie del pavimento (B), facendo attenzione che le piastrelle aderiscano tutt'intorno.

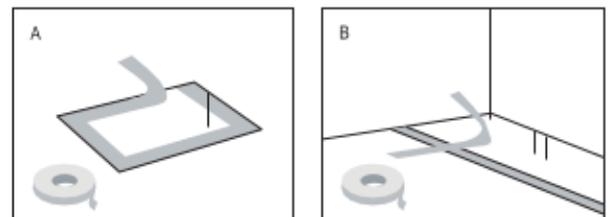

È consigliabile, quando ci si avvicina alla piastrella per regolarla con un'altra piastrella, fare una piccola pressione tra di loro per evitare che compaiano piccole separazioni che potrebbero danneggiare l'estetica generale dell'installazione.

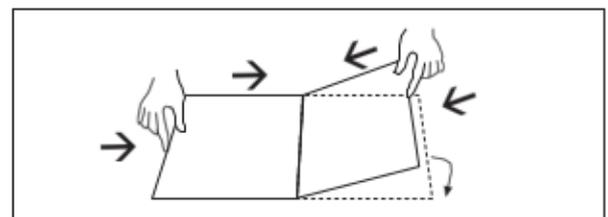

Utilizzare i soliti metodi di installazione per la moquette per livellare le giunture, nonché l'intera superficie in generale, come i rulli, ecc.

